Kérjük, a termék használata előtt a működtetésre és a biztonsági információkra vonatkozóan olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót. A használati útmutató és a kartondoboz fontos információkat tartalmaz, kérjük, őrizze meg őket a későbbi használathoz. Ha nem tartja be a használati útmutatóban található utasításokat, gyermeke veszélybe kerülhet.
A termék és a minőség javítása érdekében a termék alkatrészeit, szerkezetét, megjelenését, csomagolási módját, összeszerelési módját és funkcióit előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk. Ha a használati útmutató és a termék között bármilyen eltérés van, kérjük, a tényleges termék az irányadó.
Az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

BAIGOR

Gyermek versenykerékpár összeszerelési útmutatója

**Modell: BAIGOR23**

Alkalmazandó szabvány:
EN71-1
EN71-2
EN71-3
EN62115
ASTM F963



Figyelmeztetés:

Ez a termék nem közlekedési célú jármű, felnőtt felügyelete mellett használható. A szülőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a gyermekek használat előtt megtegyék a szükséges biztonsági intézkedéseket. A játékot óvatosan kell használni, mivel a leesés vagy ütközés elkerüléséhez megfelelő ügyesség szükséges, ellenkező esetben a használó vagy harmadik személy sérülést szenvedhet.

## TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

| | |
|---|---|
| Akkumulátor | 24V5.2 Ah kivehető Li-ion akkumulátor |
| Motor | 24V250W Unite kefe nélküli motor és kefe nélküli vevőegység |
| Váz | BAIGOR egyedi alumíniumötvözet váz |
| Első villa | Megvastagított alumíniumötvözet első villa |
| Váz felülete | Környezetbarát festék és öntött címke |
| Fék | Tárcsafék kikapcsolási funkcióval és vízálló kábellel |
| Kormány | BAIGOR egyedi alumíniumötvözet kormány és 3D kovácsolt kormányszár |
| Gumiabroncs | 16" CST kiváló minőségű külső gumiabroncs |
| Felni | Kétrétegű alumíniumötvözet felni |
| Kerékagy | Kettős csapágyazású alumíniumötvözet kerékagy |
| Hajtás | Lánc (rozsdásodásgátló) |
| Üzemidő | 40~60 perc |
| Ajánlott életkor | 6–12 év |
| Súlyhatár | 60 KG |
| Termék mérete | 129*62*78CM |
| Sebesség | H: 25KM/H<br>M: 19KM/H<br>L: 11KM/H |
| Töltő | Bemenet AC100-240V Kimenet 29.4V/2000mA |

# Figyelmeztetés

1. **Megjegyzés:** a termék képei csak illusztrációs célokat szolgálnak. Ezek a képek nem feltétlenül tükrözik a tényleges termék pontos megjelenését. A műszaki adatok változhatnak.
A kerékpár használata előtt kérjük, feltétlenül olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek jó állapotban vannak-e, a gyermekek és a biztonságos közlekedés érdekében. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
2. A gyermekek csak szülők vagy felnőttek felügyelete mellett használhatják a kerékpárt.
3. A kerékpárt száraz és jól szellőző helyen kell tárolni.
Ne mossa a kerékpárt vízzel. Javasolt egy ruhával letörölni.
4. Kérjük, tartsa be a helyi törvényeket vagy előírásokat;
Esős/havas időben vagy csúszós úton lassítson, és növelje a féktávolságot a biztonság érdekében.
5. Nem szakképzett karbantartó személyeknek tilos szétszerelni és alkatrészeket cserélni.
6. A kerékpárral tilos mutatványokat végezni.
7. Kérjük, indulás előtt ellenőrizze, és győződjön meg róla, hogy minden csavar szorosan meg van húzva.
8. Ha a kerékpárban van áram, de nem lehet vele haladni, kérjük, időben kapcsolja ki a tápellátást az elektromos alkatrészek sérülésének elkerülése érdekében.
9. Kérjük, szálljon le a kerékpárról, vagy tolás közben kapcsolja ki a tápellátást, mert ha a vezető véletlenül meghúzza a gázkart, a kerékpár hirtelen elindulhat, és balesetet okozhat.
10. Soha ne használja a kerékpárt, ha az oldalsó burkolat és a láncvédő nincs felszerelve. Ügyeljen arra, hogy a kezek, lábak, test, ruházat vagy más hasonló tárgyak ne érintkezzenek semmilyen forgó vagy mozgó alkatrésszel.
11. Kérjük, a kerékpárt a mellékelt, speciális töltővel töltse, mivel más töltő használata károsíthatja az akkumulátort.

# Jármű felépítése




1. 4 mm-es imbuszkulcs
2. 5 mm-es imbuszkulcs
3. 6 mm-es imbuszkulcs
4. 8–10 mm-es villáskulcs
5. 13–15 mm-es villáskulcs
6. Gyorsrögzítő rúd
7. Csavarhúzó

## Összeszerelési útmutató

Az autó összeszerelését felnőtteknek kell elvégezni.
Ügyeljen az apró alkatrészekre. A fulladásveszély elkerülése érdekében az összeszerelés során tartsa távol a gyermekeket. 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára a használat tilos.
Kérjük, az összeszerelés előtt gondosan számoljon meg minden alkatrészt, és a műanyag zacskót megfelelően ártalmatlanítsa. A fulladásveszély elkerülése érdekében a gyermekek nem játszhatnak a zacskóval.

### 1. Első kerék összeszerelése

Távolítsa el a védőburkolatot, ez a burkolat a további összeszerelési folyamat során már nem szükséges. Távolítsa el a műanyag anyát és a rugót a gyorsrögzítő rúdról, és tegye félre őket későbbi használatra. Ügyeljen arra, hogy az első kerék mintázata ugyanabba az irányba nézzen, mint a hátsó keréké. Rögzítse az első kereket és az első villát az ábrán látható módon. Helyezze be az első tengelyt a kerékagyba, tegye fel a rugót és húzza meg a műanyag anyát, majd forgassa el a gyorsrögzítő rudat 90 fokkal az első kerék rögzítéséhez.



## 2. Szélvédő beszerelése

A csavarhúzó segítségével távolítsa el az első villán lévő csavart az ábrán látható módon, és tegye félre későbbi használatra. Igazítsa a szélvédőt az első villához, a csavarhúzó segítségével erősen húzza meg a csavarral.




## 3. Kormány beszerelése

①.A 4 mm-es imbuszkulccsal lazítsa meg a négy csavart a leszorító elemen, vegye le a leszorító elemet, és tegye félre későbbi használatra.

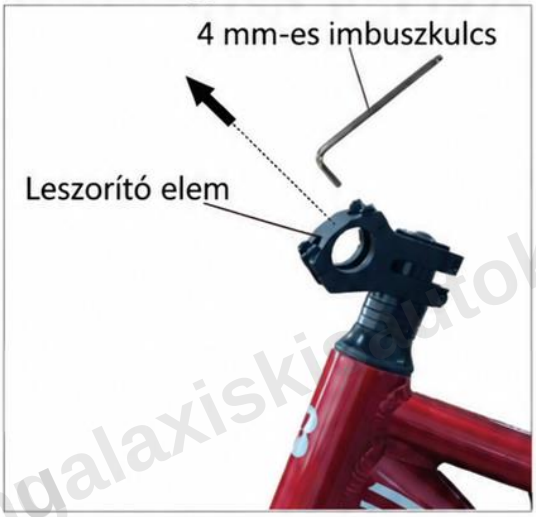

②. Vágja el a kábelkötegelőket, és távolítsa el a kormányt. Igazítsa a kormá
a váz hornyához 45°-os szögben az ábrán látható módon, ügyeljen arra, hogy
a kormány középen helyezkedjen el, helyezze fel a leszorító elemet, majd
a 4 mm-es imbuszkulccsal húzza meg négy csavarral.
Figyelem: A négy csavart fokozatosan, átlós sorrendben kell meghúzni, amíg
a kormány szilárdan rögzül. Ügyeljen arra, hogy a kormány középen helyezkedjen el.




③. Az 5 mm-es imbuszkulccsal erősen húzza meg a fékkaron lévő csavart.



## 4. Li-ion akkumulátor beszerelése

①. Vegye ki az akkumulátort és az akkumulátorkulcsot a tartalék alkatrészek dobozából. Igazítsa az akkumulátort a váz alatti nyíláshoz az ábrán látható módon, helyezze be az akkumulátort alulról a vázba, és tolja be a helyére.




②. Ezután nyissa ki az akkumulátor fedelét, helyezze be a kulcsot a kulcsnyílásba, fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba 180°-kal az akkumulátor rögzítéséhez, majd végül zárja be az akkumulátor fedelét.



## 5. Lábtartó összeszerelése

A 6 mm-es imbuszkulcs segítségével lazítsa meg a csavarokat mindkét oldalon, és tegye félre őket későbbi használatra. Igazítsa a lábtartót a vázon lévő megfelelő pozícióhoz, majd húzza meg a csavarokkal.

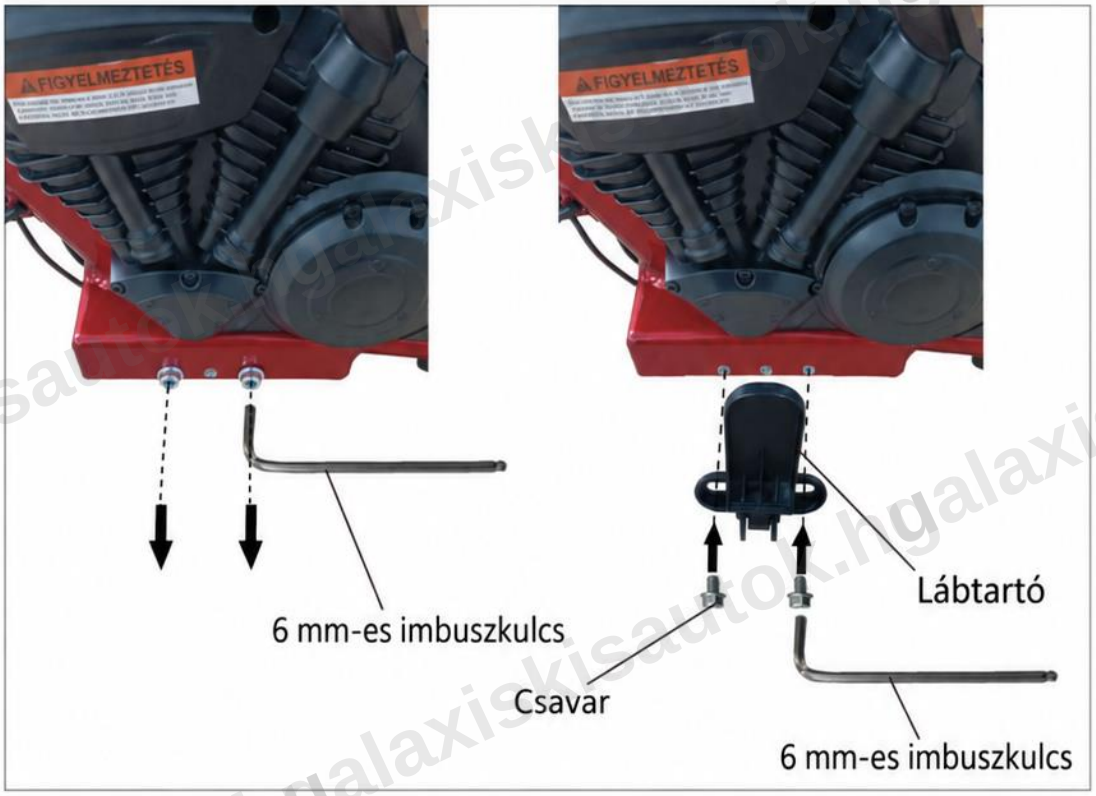


## 2. Működési mód (funkció referenciaábra)

① Gázkar



## ② Funkció leírása







1. Sebességkapcsoló
Fordítsa a kerékpárt fejjel lefelé, nyissa ki a sebességkapcsoló fedelét. A kerékpárnak három sebességfokozata van. „H”: nagy sebesség, a maximális sebesség 25 km/h; „M”: közepes sebesség, a maximális sebesség 19 km/h; „L”: alacsony sebesség, a maximális sebesség 11 km/h. A sebesség beállítása után rögzítse a sebességkapcsoló fedelét.

2. Akkumulátor töltése és cseréje

2.1 Kapcsolja ki a tápellátást, fordítsa a kerékpárt fejjel lefelé, nyissa ki az akkumulátor fedelét, dugja a töltő DC csatlakozóját a töltőcsatlakozóba, és csatlakoztassa a töltőt a hálózati áramforráshoz. (A piros fény azt jelzi, hogy a kerékpár töltődik, a zöld fény azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött.)

2.2 Helyezze be a kulcsot az akkumulátor rögzítő kulcsnyílásába, fordítsa el a kulcsot, és vegye ki az akkumulátort.

2.3 Helyezze be az akkumulátort a vázba az ábrán látható módon, szerelje be az akkumulátort a helyére, fordítsa el a kulcsot az akkumulátor rögzítéséhez, majd vegye ki a kulcsot.

## ③ Lánc beállítása

Ha a lánc egy bizonyos ideig tartó használat után meglazul, egy 15 mm-es villáskulcs segítségével lazítsa meg a hátsó kerék rögzítő anyát. Egy 10 mm-es villáskulcs segítségével húzza meg a láncfeszítő csavart, és állítsa be a láncot a megfelelő feszességre. Ezután egy 15 mm-es villáskulcs segítségével húzza meg a hátsó kerék rögzítő anyát.

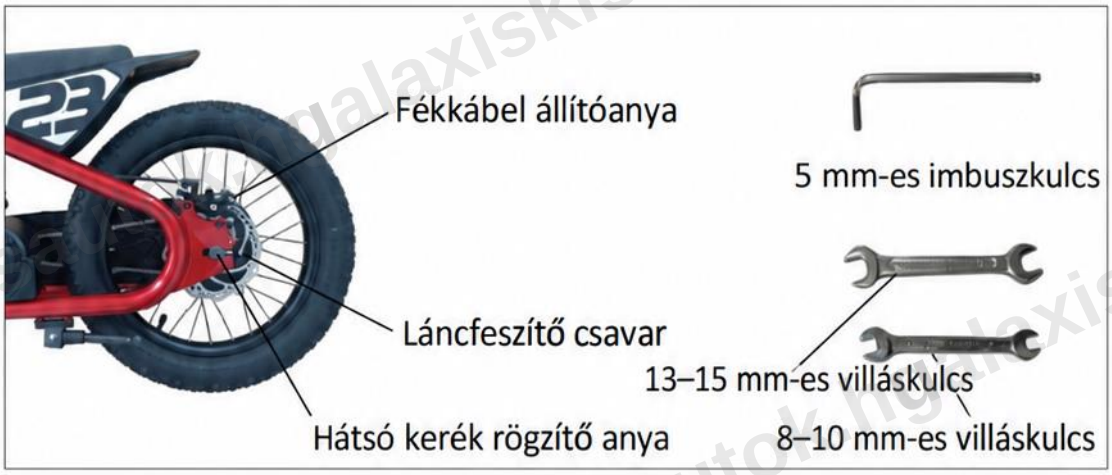


## ④ Hátsó kerék beállítása

Ha a hátsó kerék egy bizonyos ideig tartó használat után lötyög, egy 15 mm-es villáskulcs segítségével húzza meg a hátsó kerék rögzítő anyát.

## ⑤ Fék beállítása

Ha a fék egy bizonyos ideig tartó használat után meglazul, egy 5 mm-es imbuszkulcs segítségével lazítsa meg a fékkábel állítóanyát, egy fogó segítségével húzza meg a fékkábelt a megfelelő feszességre, majd húzza meg a fékkábel állítóanyát.

## Figyelem:

·Csak a gyártó előírásainak megfelelő töltőt és akkumulátort használhatja.
·Ne nyissa fel az akkumulátort vagy a töltőt.
·Töltés előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a töltő, az akkumulátor és a dugasz rendben van-e. Ha bármilyen sérült alkatrészt talál, azonnal hagyja abba a használatát. És ne használja addig, amíg azt teljesen meg nem javították.
·Az akkumulátor töltés közben kissé felmelegszik, ez normális. Ha nem, az a töltő vagy az áramköri lap rövidzárlata miatt lehet.
·Az akkumulátort és az akkumulátorfedelet a használat során biztonságosan le kell zárni.
·A lemerült akkumulátort felnőtteknek kell kezelniük, távolítsa el a játékból a lemerült akkumulátort, és megfelelően hasznosítsa újra, és nem szabad azt tetszőlegesen kidobni.
·Ha a terméket hosszabb ideig nem használja és tárolni kívánja, teljesen fel kell tölteni, vegye ki az akkumulátort a vázból, és 3 havonta töltse fel, hogy biztosítsa az akkumulátor élettartamát.
·A töltő és az akkumulátor nem játékok. Tartsa őket távol a gyermekektől.

# KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZ

1, Használat előtt a szülőknek ellenőrizniük kell, hogy minden alkatrész, például az akkumulátorok, a töltő, a vezetékek, a csatlakozó, a külső burkolat és egyéb alkatrészek jó állapotban vannak-e, ellenőrizni kell, hogy a csavarok nem lazultak-e meg, és hogy vannak-e lehetséges biztonsági kockázatok. A talált sérült alkatrészeket használat előtt meg kell javítani.
2, A termék bizonyos ideig történő használata után kis mennyiségű kenőolajat kell használni a mozgó alkatrészeken a kopás és a rozsdásodás megelőzése érdekében.
3, Tartsa a kerékpárt tűztől és közvetlen napfénytől távol. A kerékpárt beltérben vagy kültéren, letakarva kell tárolni.
4, A kerékpárt tartsa távol a forró tárgyaktól, például kályháktól vagy fűtőberendezésektől, különben a műanyag alkatrészek megolvadhatnak. Töltés közben a kerékpárt gyúlékony anyagoktól távol kell tartani, hogy megakadályozza a tűz kialakulását.
5, Használat után időben töltse fel. A töltést felnőtteknek kell végezniük. Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, teljesen fel kell tölteni. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében havonta töltse fel.
6, A kerékpár tisztításához puha ruhát kell használni. Ne használjon vegyi oldószereket a műanyag alkatrészek tisztításához. A kerékpár tisztításához ne használjon szappant vagy vizet. Esős vagy havas időben történő használat során a víz károsíthatja a motort, az akkumulátort és az elektromos rendszert.
7, A kerékpár leállításakor vagy tárolásakor kérjük, kapcsolja ki a tápellátást.
8, Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszerét. A karbantartási és javítási munkálatokat szakember vagy megfelelő műszaki személyzet irányítása mellett kell elvégezni.
9, Ne használja a terméket más célokra. Az akkumulátort megfelelő polaritással helyezze be.
10, Az akkumulátor negatív pólusának rövidre zárása tilos. A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
11, Az újratölthető akkumulátorokat csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
12, Használaton kívül az akkumulátorokat teljesen válassza le, és ne engedje, hogy gyermekek játsszanak velük.

# Működtetés

Indítási folyamat: üljön fel, lökje magát, húzza meg a gázkart, fékezzen, gyakoroljon
(Kérjük, viseljen egyéni védőfelszerelést szabadtéren vagy biztonságos helyen, felnőtt felügyelete mellett)

Motor nélküli gyakorlás:
1. Kapcsolja ki a tápellátást.
2. A tanulás és az egyensúlyozás elősegítése érdekében használja a lábát a talajon.
3. Gyakorolja a siklást, és gyakorolja a kanyarodás irányítását.
4. Az egyensúly megtartása mellett használja a fékeket a biztonságos megálláshoz.

Elektromos üzemmód:
5. Kapcsolja be a főkapcsolót.
6. Helyezze a lábát a talajra, hagyja, hogy a gyermek lassan előre haladjon, és gyakorolja a kormány elfordítását, valamint a lassú gyorsítást.
7. Hagyja, hogy a gyermek gyakorolja a kapcsoló be- és kikapcsolását, valamint a fék biztonságos használatát a megálláshoz.
8. Amikor a gyermek már ügyesen kezeli a gázkart és a féket, helyezze a lábát a pedálokra.
9. Tartson biztonságos távolságot a gyermek és az akadályok között. Ügyeljen a gyalogosok elkerülésére, és figyeljen a sebesség szabályozására.
10. Figyeljen a járműre, majd a leszállás előtt kapcsolja ki a tápellátást.

GALAXIS ELEKTROMOS KISAUTÓK ÜZLET ÉS WEBÁRUHÁZ galaxiskisautok.hu